





**Как подключить и настроить  
Электропривод с шаровым краном  
в приложении «ДСК.Квартира»**

Для начала необходимо скачать и настроить приложение «ДСК.Квартира», для этого следуйте инструкции ниже:

1

Установите приложение «ДСК.Квартира» из App Store или Google Play, если этого не было сделано ранее.

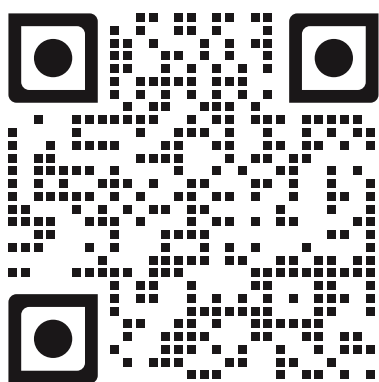

2

Авторизуйтесь в приложении или создайте новый аккаунт.

3

Войдите в приложение «ДСК.Квартира».


## Добавление в приложение Электропривода с шаровым краном

RLP-3810




1

Нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана. Выберите «Добавить устройство». Выберите раздел Безопасность → Защита от протечки → Электропривод RLP-3810

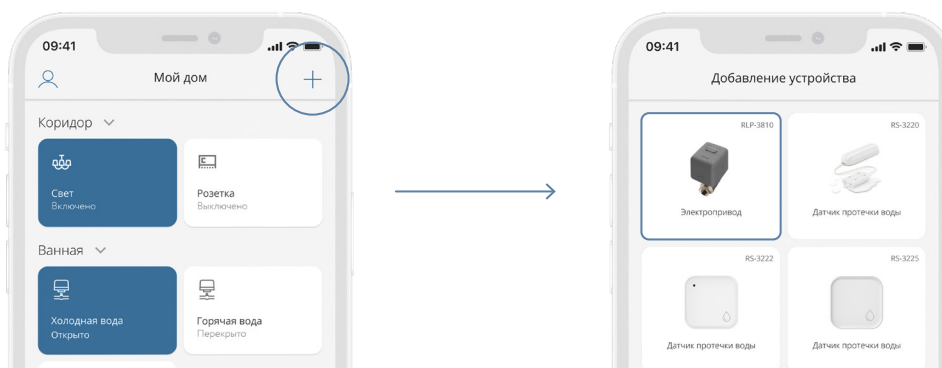


2

Нажмите на кнопку «Открыть» три раза. При успешной активации светодиод в левой части индикатора начнет быстро мигать, и будет слышен тройной звуковой сигнал. При успешном добавлении вы увидите сообщение «Устройство успешно добавлено».

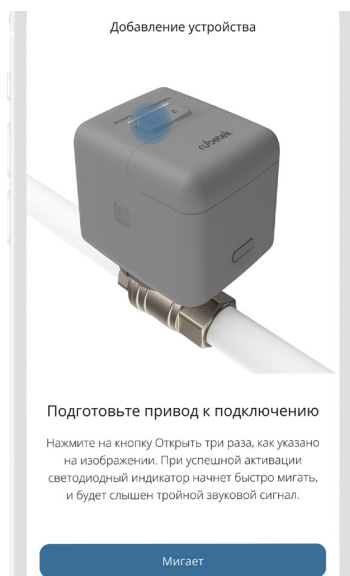


## Интерфейс


Ниже приведены все возможные состояния плитки Электропривода с шаровым краном.

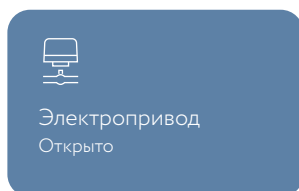


Электропривод  
открыт

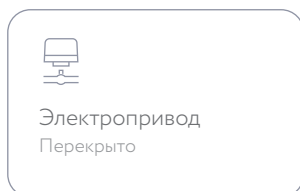

Электропривод  
закрыт

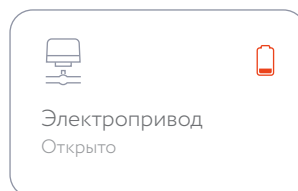

Требуется замена  
батарейки

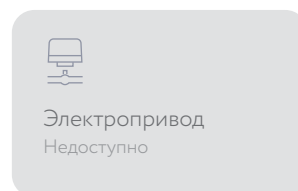


Электропривод  
недоступен 30 и более  
минут

## Настройка

Попасть в настройки устройства можно из шторки управления Электроприводом.

- 1 Название устройства
- 2 Комната расположения
- 3 Иконка
- 4 Скрыть/отобразить Электропривод на главном экране
- 5 Добавить/удалить в/из Избранное
- 6 Уровень заряда батареи
- 7 Последняя активность
- 8 Журнал событий
- 9 Расширенные данные об устройстве
- 10 Удаление устройства из дома

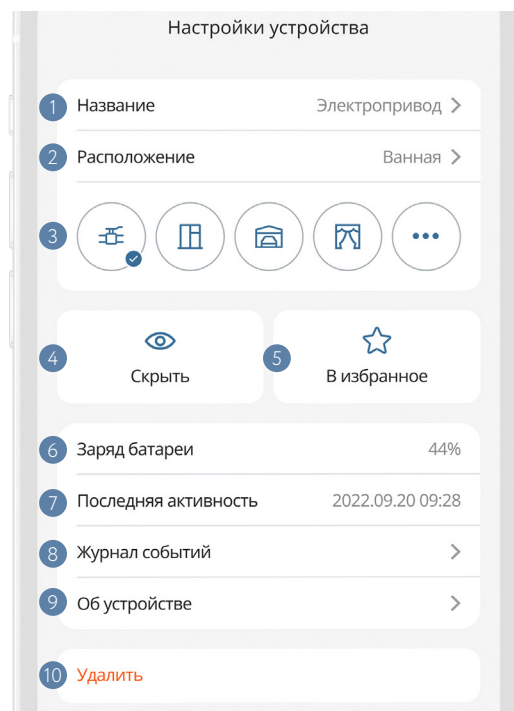

При уровне сигнала в одно деление мы не гарантируем стабильную работу Электропривода. Переместите приёмник для улучшения качества сигнала.



При уровне заряда батареи менее 15% вам будет отправлено уведомление с просьбой о замене элемента питания.





Мощность передачи сигнала регулируется автоматически и напрямую влияет на время работы батареи.

## Шторка управления

Чтобы открыть шторку управления Электропривода с шаровым краном, нажмите и удерживайте его плитку на экране списка устройств.

- 1 Текущее положение крана
- 2 Кнопка «Открыть/перекрыть»
- 3 Настройка работы по таймеру/расписанию
- 4 Настройки Электропривода

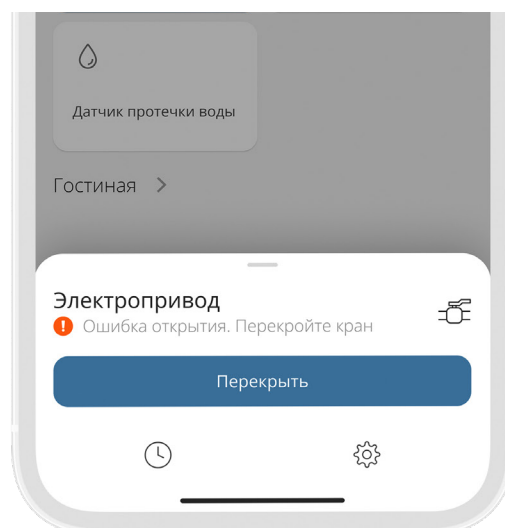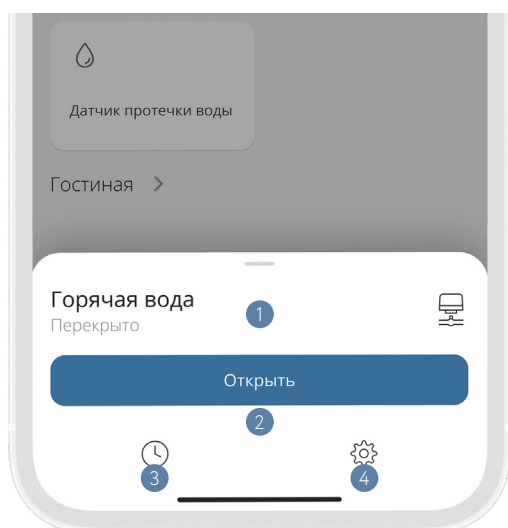


❗ В случае возникновения ошибок в работе Электропривода, на шторке управления отображается соответствующее сообщение. Это значит, что Электропривод остановился в процессе открытия/перекрытия, не достигнув крайнего положения. Обычно, причиной этого является возникновение препятствия на пути движения крана или эрозия его механизма. Если это произошло, верните привод в исходное положение и устраните причину ошибки, а затем запустите процесс смены положения крана повторно.

## Сценарии

Создавайте сценарии автоматической работы подключенных устройств. Например, настройте работу Электропривода с шаровым краном в зависимости от состояния Датчика протечки RS-3225.

1

Нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана.  
Во всплывшем внизу меню выберите «Добавить автоматизацию».

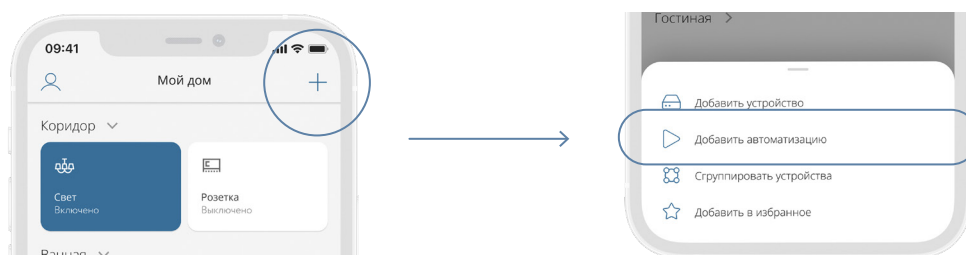

2


В открывшемся окне заполните поле «Название»  
(например, «Защита от протечки»).

3

Создайте условие срабатывания сценария:  
Если → Состояние устройства → Датчик протечки → Обнаружена протечка

4

Укажите действие, которое произойдет при выполнении условия:  
Тогда → Состояние устройства → Электропривод (на горячую и/или  
холодную воду) → Перекрыть

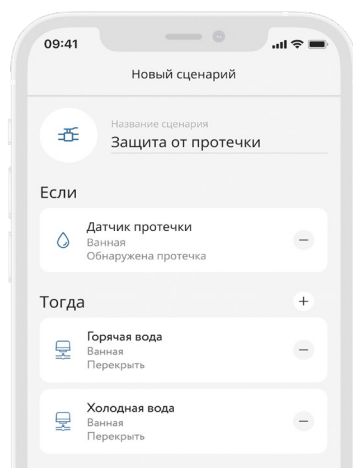


5

Сохраните сценарий.

## Журнал событий

Во вкладке «События» отображается хронология срабатывания Электропривода с указанием его названия и комнаты размещения. Также здесь находятся уведомления о срабатывании других устройств, при их наличии. Вкладка располагается в нижнем меню приложения.

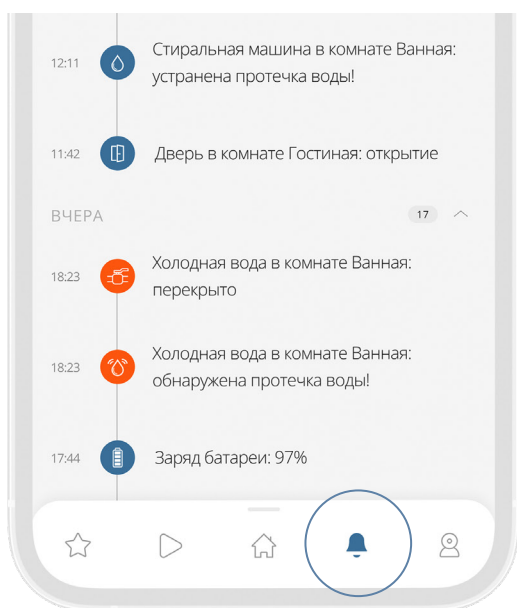

## Push-уведомления

Для работы данной функции необходимо дать разрешение приложению «ДСК.Квартира» на отправку push-уведомлений. Сделать это можно в настройках вашего смартфона.

