




**Как подключить и настроить
Блок управления одноканальный
в приложении «ДСК.Квартира»**

Для начала необходимо скачать и настроить приложение «ДСК.Квартира», для этого следуйте инструкции ниже:

1

Установите приложение «ДСК.Квартира» из App Store или Google Play, если этого не было сделано ранее.

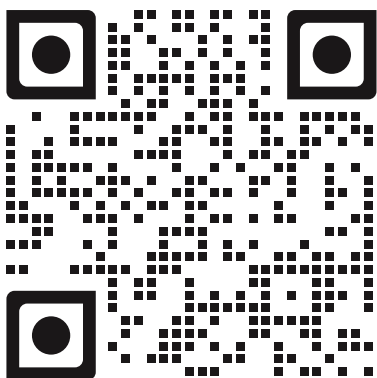

Загрузите в
App Store

Загрузите в
Google Play

2

Авторизуйтесь в приложении или создайте новый аккаунт.

3

Войдите в приложение «ДСК.Квартира».


Добавление в приложение Блока управления одноканального

RE-3313/M



1

Нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана. Выберите «Добавить устройство». Выберите раздел Электропитание → Скрытый монтаж → Блок управления одноканальный RE-3313/M

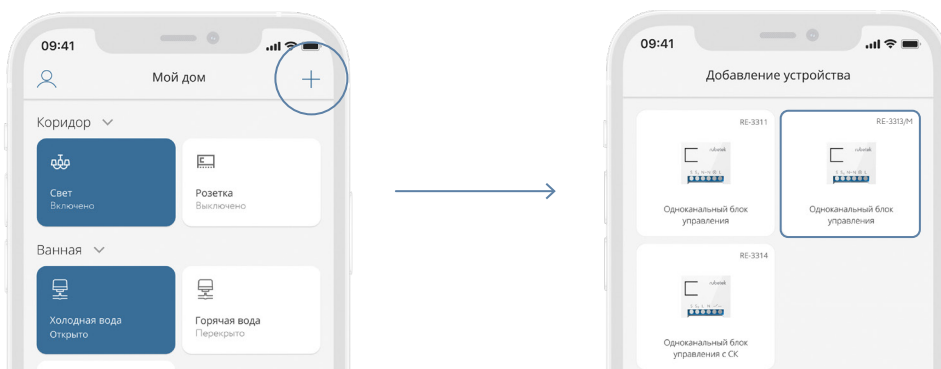

2


Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе более 6 секунд. При успешной активации индикатор начнет мигать синим цветом. При успешном добавлении вы увидите сообщение «Устройство успешно добавлено».




Если светодиод стал мигать со скоростью около 1,5 раз в секунду — зажмите сервисную кнопку ещё раз и подержите её дольше. При скорости мигания примерно 6 раз в секунду продолжайте настройку устройства.

Интерфейс


Для включения/выключения Блока достаточно однократного нажатия на плитку.

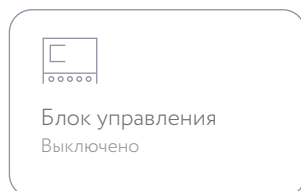

Блок управления
выключен

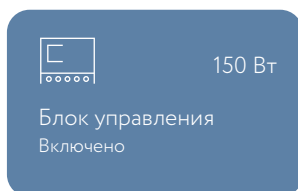

Блок управления
включен, отображается
текущее потребление
подключённого прибора

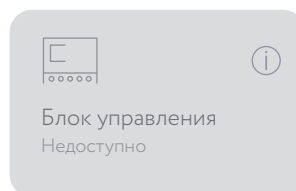


Блок управления
недоступен

Настройка

Чтобы открыть настройки Блока, нажмите и удерживайте его плитку на экране устройств.

- 1 Название устройства
- 2 Комната расположения
- 3 Выбор режима работы
- 4 Настройка автоматического отключения
- 5 Иконка
- 6 Предоставить доступ к устройству, другому пользователю
- 7 Скрыть/отобразить Блок на главном экране
- 8 Добавить/удалить в/из Избранное
- 9 Пароль для добавления в приложение дом
- 10 История срабатывания Блока
- 11 Расширенные данные об устройстве
- 12 Удаление устройства из дома

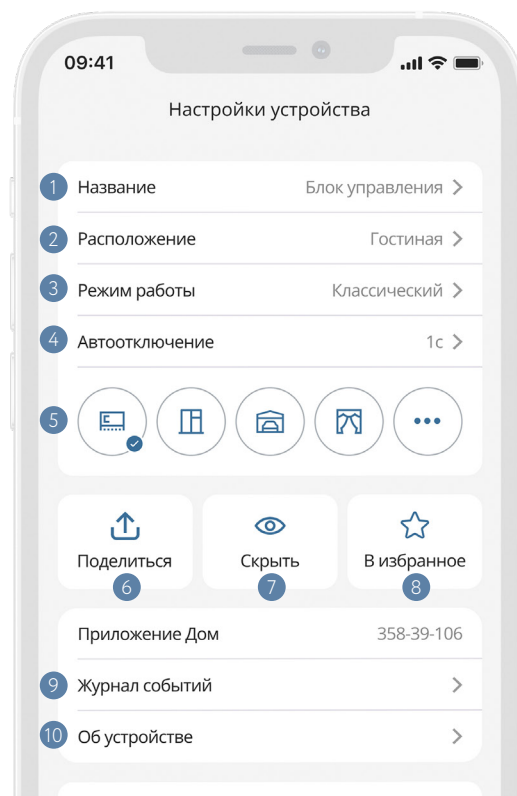


При уровне сигнала в одно деление мы не гарантируем стабильную работу Блока управления. Переместите устройство для улучшения качества сигнала.

Режимы работы

Устанавливается в щите и может управлять освещением и розетками.

Два варианта управления:

- 1 Включить/выключить везде свет.
- 2 Включить/выключить группу розеток.

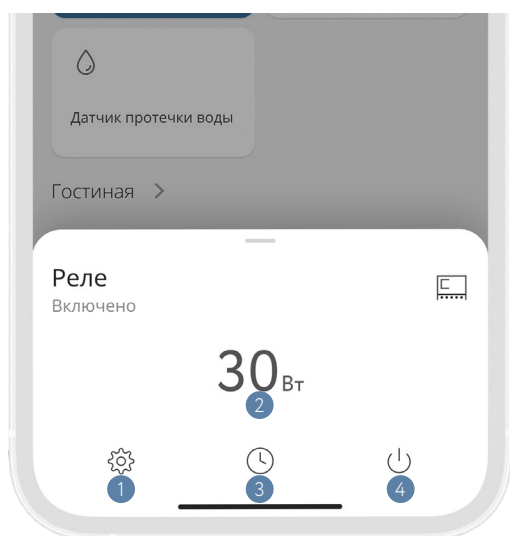


Шторка управления

Чтобы открыть шторку управления Блоком, нажмите и удерживайте его плитку на экране списка устройств.

- 1 Настройки устройства
- 2 Текущий уровень энергопотребления подключенного устройства
- 3 Настройка работы по таймеру/расписанию
- 4 Включение/выключение

Статистика энергопотребления


Чтобы попасть в отчет об энергопотреблении потяните шторку основного меню вверх. Воспользовавшись фильтром, вы можете посмотреть статистику за сутки, за неделю, за месяц. Чтобы статистика отображалась в деньгах — настройте тарифы.

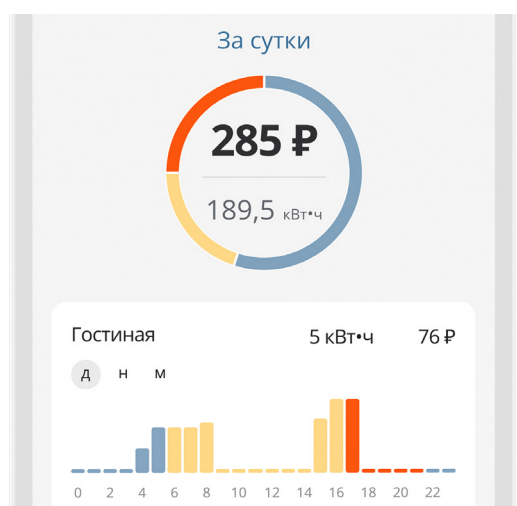

Таймеры

Блок поддерживает до 10 таймеров на включение и 10 таймеров на выключение. Они будут работать независимо от наличия сети интернет.


Для настройки таймеров необходимо перейти в шторку управления Блоком, зажав плитку устройства на основном экране.

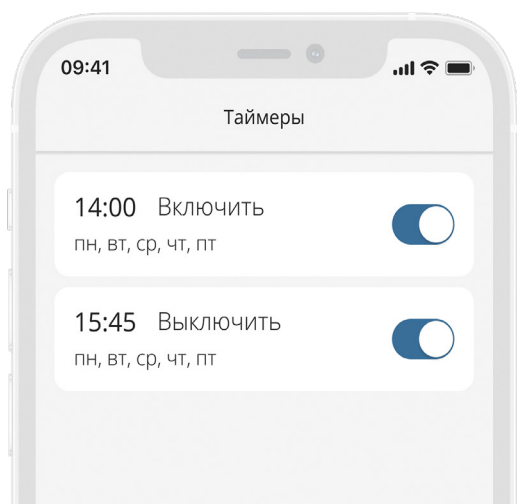

Группировка

Объединяйте однотипные устройства в группы и управляйте ими одновременно.

Для того чтобы создать новую группу, нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана и выберите «Создать группу».

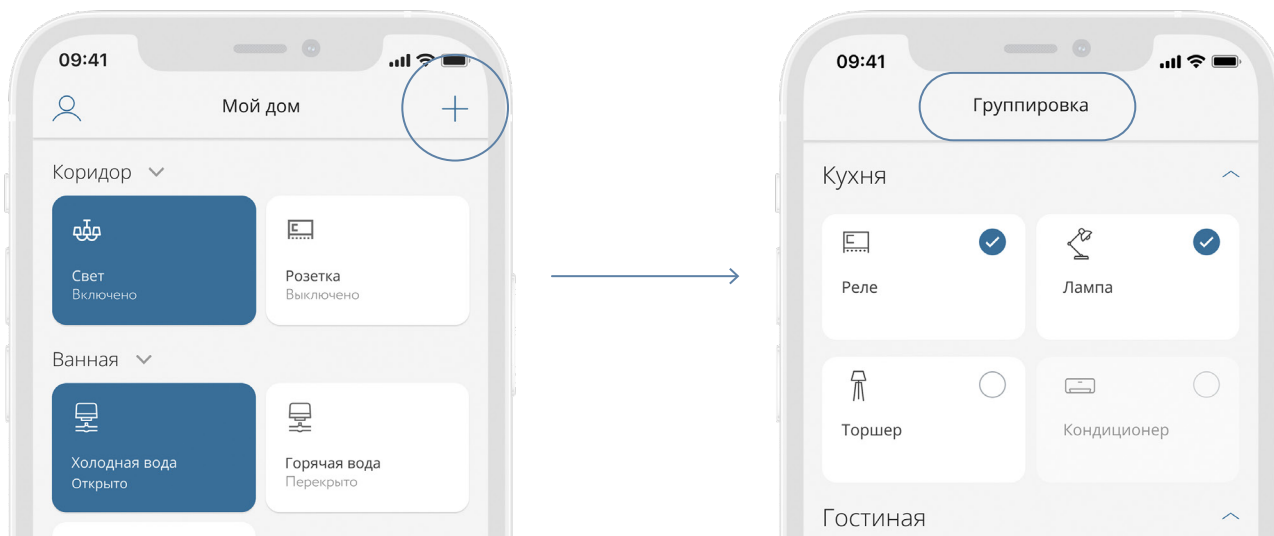

Push-уведомления

Для работы данной функции необходимо дать разрешение приложению «ДСК.Квартира» на отправку push-уведомлений. Сделать это можно в настройках вашего смартфона.

